
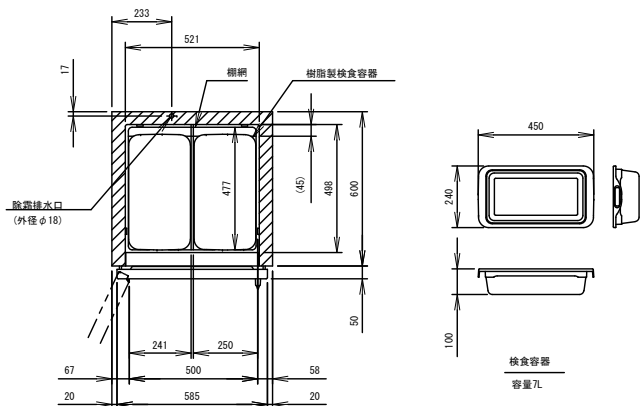




(仮称)与儀学校給食センター「厨房機器表」





No	品名	型式	寸法			数量
			幅	奥行	高さ	
A-	＜検収室・食品庫＞					
7	検食用冷凍庫	HF-63CAT-(L)-KS	625	650	1910	1
8	パススルー冷蔵庫	HR-120CA-4G4G	1200	850	1910	2
9	パススルー冷凍庫	HF-75CA-2D2D(LR)	750	850	1910	1
14	パススルー冷蔵庫	HR-75CA3-2D2D(LR)	750	850	1910	1
C-	＜調理室＞					
1	器具消毒保管庫	HSB-30DB3-K	1300	950	1900	3
24	検食用冷凍庫	HF-63CAT-(L)-KS	625	650	1910	1
D-	＜アレルギー室＞					
3	器具消毒保管庫	HSB-5SB3-HK	540	550	1900	1
E-	＜和え物室＞					
1	パススルー冷蔵庫	HR-120CA-4G4G	1200	850	1910	2
2	器具消毒保管庫	HSB-5SB3-HK	540	550	1900	1
G-	＜洗浄室＞					
7	消毒保管庫(食缶用)両面	HSB-30DPB3-S	1300	950	1900	1
8	食器消毒保管庫(両面)	HSB-40DPB3	1750	950	1900	4

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース、配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時値です。
3. 元プレッシャー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード：R660-D053

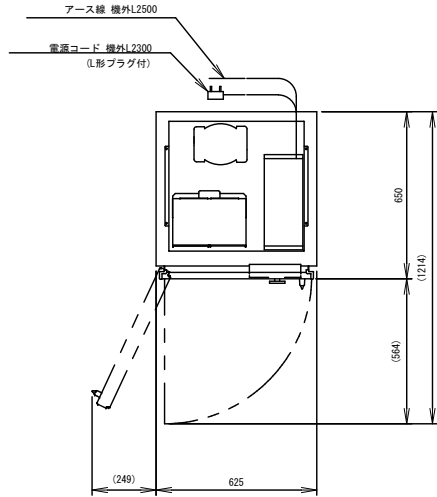

L形プラグ形状

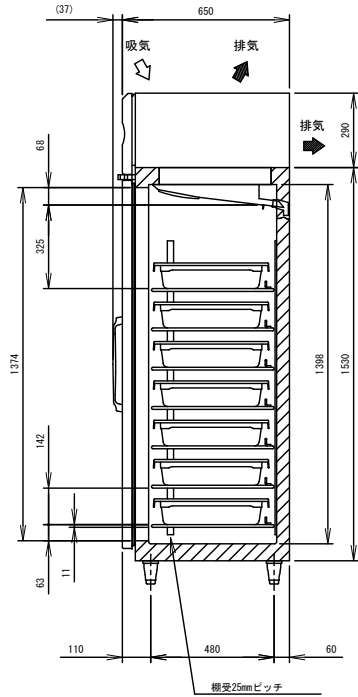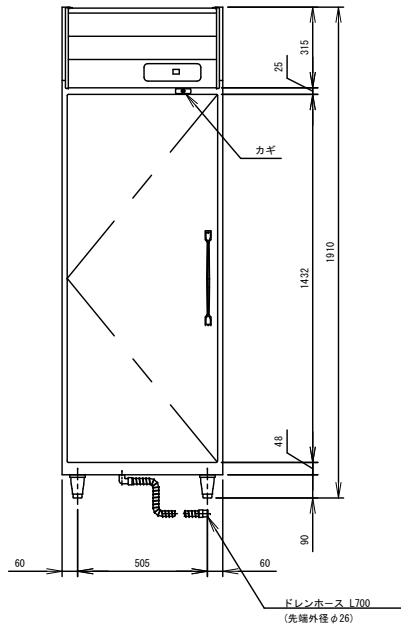

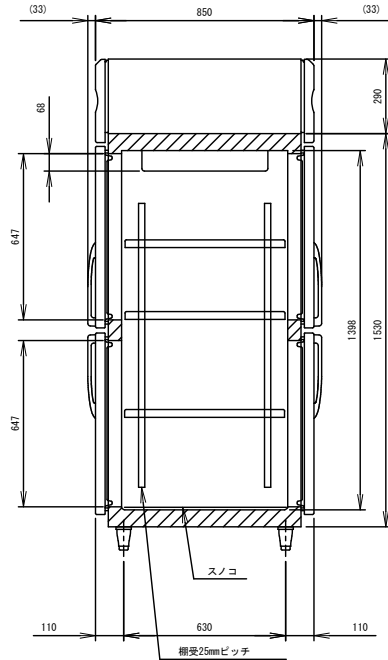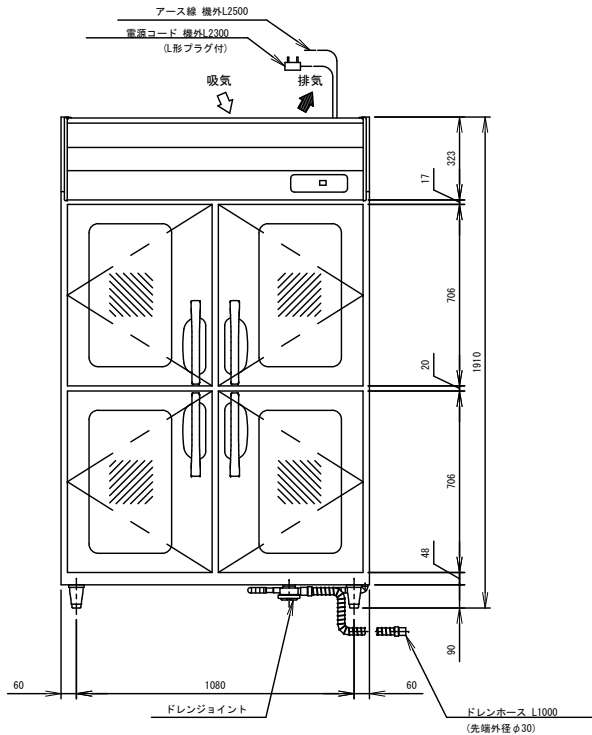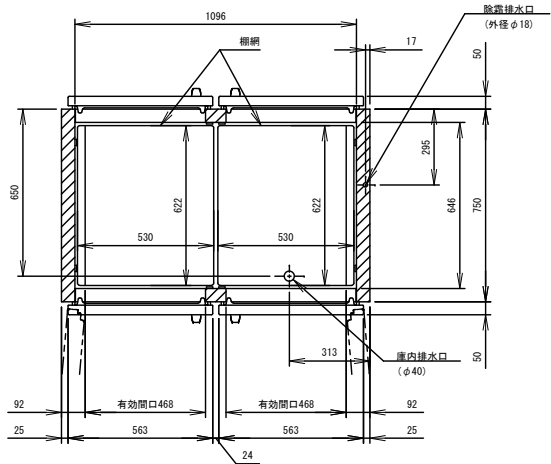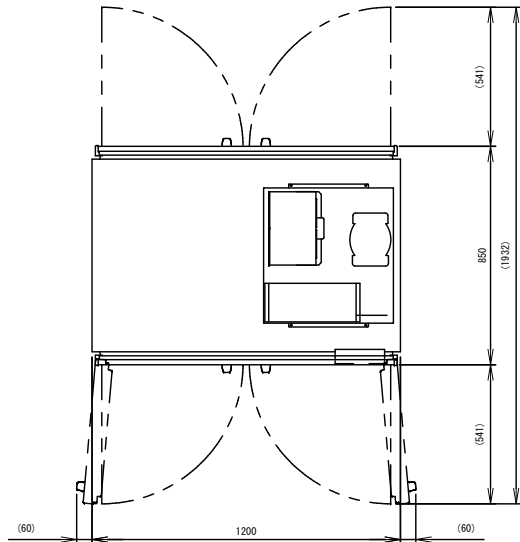

製品名	ホシザキ業務用冷蔵庫
形名	HR-120CA-4G4G
電源	単相 100V 50/60Hz 容量1.26kVA (12.6A)
電流	運転電流 5.6/4.3A 電動機定格電流 4.7/3.4A 始動電流 46/46A
消費電力	電動機定格消費電力 320/325W (力率68/95%) 電熱装置定格消費電力 339W 冷却時消費電力 409/414W 霜取時消費電力 339/339W
放熱量	890/970W
電源コード	2.3m (L形プラグ付)
定格内容積	1117L
外形寸法	幅1200×奥行850×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅1096×奥行646×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉) 熱反射コーティング付複層ガラス(ガラス扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタンー体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式、オフサイクル式自動選択
圧縮機	全密閉形 出力400W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-6～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	棚網(6枚)+スノコ(2枚)
製品質量	177kg (梱包時 206kg)
梱包	木枠梱包 幅1330×奥行980×高さ1985mm
付属品	ドレンジョイント式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 設置環境によってはガラス部およびその周辺に結露することがあります。
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
- 製品コード：R616-M184









ホシザキ冷凍株式会社

縮尺 1/20	検図	物件名称 与権小学校	品名 冷蔵庫 (バススルー)	形式 HR-120CA-4G4G	寸法 W: 1200 D: 850 H: 1910	台数 2	No. A-8
年月日 2024/06/10	作図						

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱率は、周囲温度30℃における最終到達温度の時値です。
3. 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード：R654-D351

片扉左ヒンジ仕様

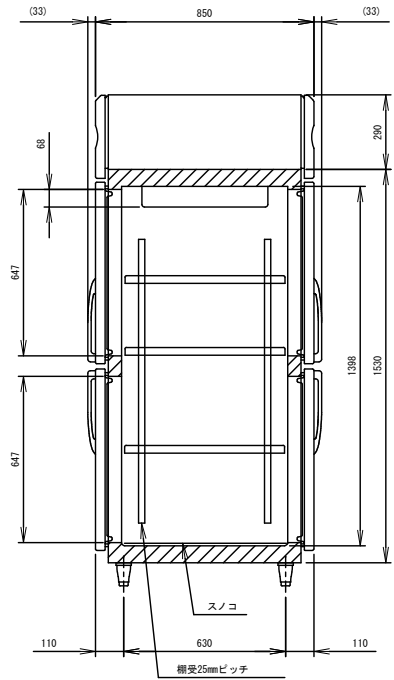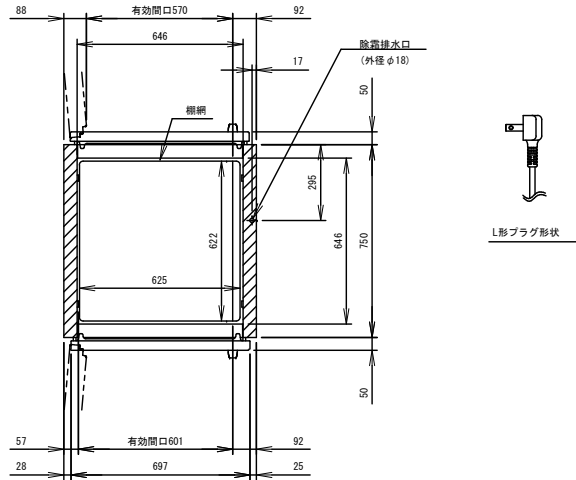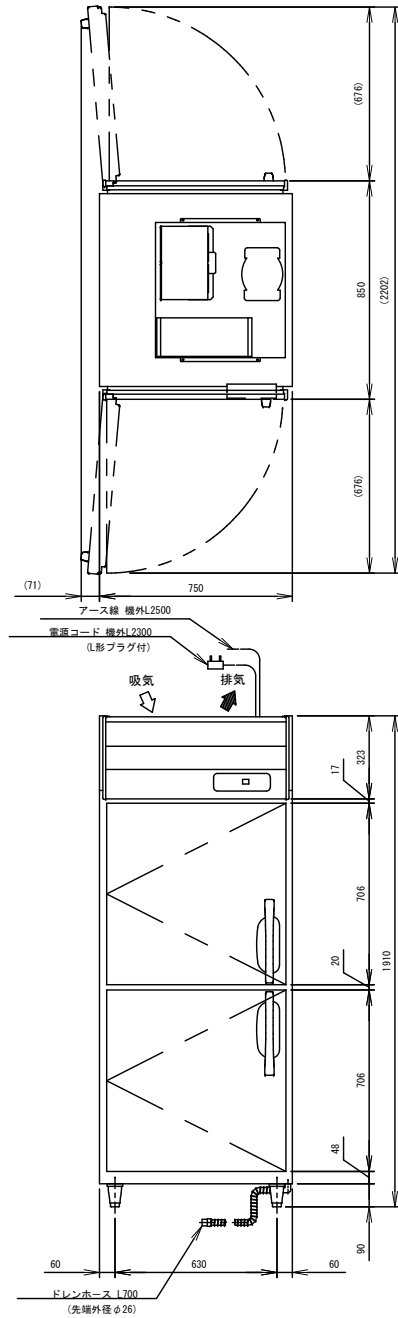

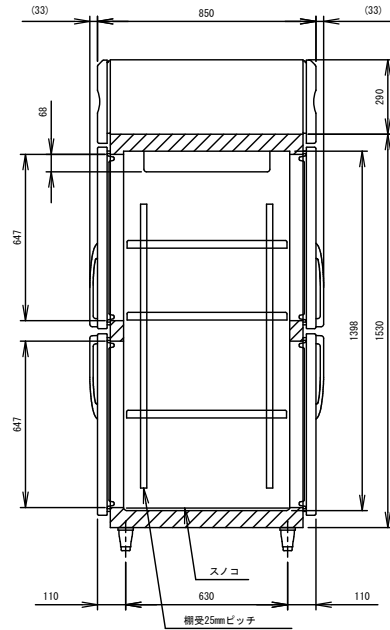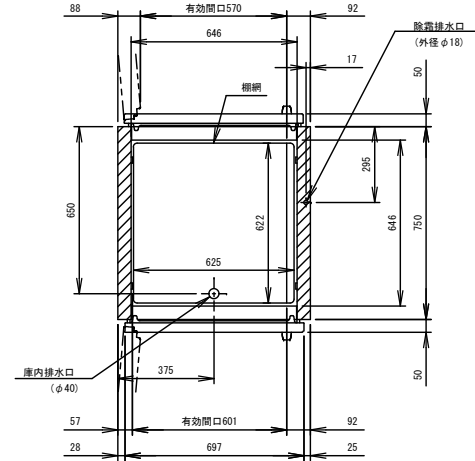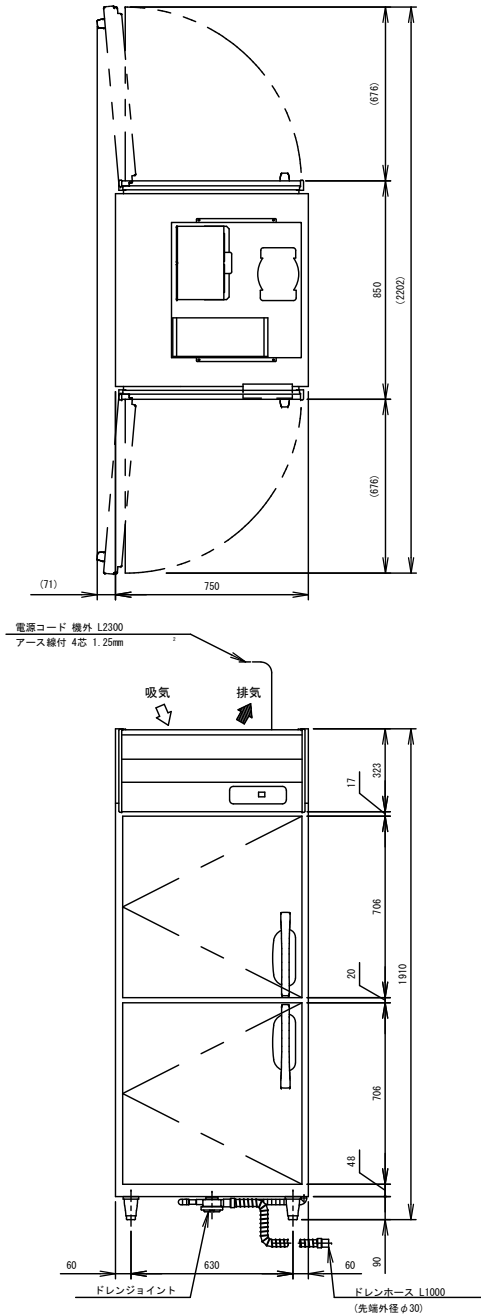

製品名	ホシザキ業務用冷蔵庫
形名	HR-75CA3-202D (RR)
電源	三相 200V 50/60Hz 容量1.52kVA(4.4A)
電流	運転電流 2.0/1.7A 電動機定格電流 1.8/1.5A 始動電流 16/16A
消費電力	電動機定格消費電力 280/285W (力率48/63%) 電熱装置定格消費電力 295W 冷却時消費電力 325/330W 霜取時消費電力 295/295W
放熱量	630/650W
電源コード	2.3m (アース線付、プラグ無)
定格内容積	660L
外形寸法	幅750×奥行850×高さ1910 (～1940)mm
内形寸法	幅646×奥行646×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板 (底板) 多層クリアコートステンレス鋼板 (フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式、オフサイクル式自動選択
圧縮機	全密閉形 出力300W (一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御 (デジタル温度表示) -6～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ2A、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	棚網 (3枚) + スノコ (1枚)
製品質量	121kg (梱包時 142kg)
梱包	木枠梱包 幅880×奥行980×高さ1985mm
付属品	ドレンジョイント式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 元ブレーカー容量は5A 200Vです。
必ず専用回路 (過負荷・短絡保護あり) を使用してください。
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
- 製品コード：R614-D352

片扉左ヒンジ仕様



ホシザキ冷凍株式会社

縮尺 1/20
年月日 2024/06/10

検図
作図

物件名称
与権小学校

品名
冷蔵庫

形式
HR-75CA3-202D (LR)

寸法
W: 750 D: 850 H: 1910



台数
1

No.
A-14


製品名	ホシザキ器具消毒保管庫
形名	HSB-30DB3-K
電源	三相 200V 50/60Hz 容量13.3kVA(38.5A)
電流	運転電流 27.0/27.1A
消費電力	定格消費電力 9.4/9.5kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法：オプション)
カゴ収納数	30カゴ(6列5段)
外形寸法	幅1300×奥行950×高さ1900(～1910)mm
内形寸法	幅1150×奥行870×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、観音開き(片面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンパ付) ファンモータ 250W、ヒータ 9.0kW
放熱量	1200W
排水口	G1(排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50～120℃調節可能 注5
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min調節可能
遅延運転時間制御	0～600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット(手動復帰)
脚	樹脂製90～100mm調節可能
棚	パイプ棚5ヶ、棚受20ヶ
製品質量	226kg(棚包時 246kg)
棚包	ダンボール棚包(木製下台) 幅1390×奥行1170×高さ1960mm
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所・電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 元電源(過負荷保護付漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(過負荷・短絡保護用、定格電流50A 定格感度電流30mA)を取付けてください。
3. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
4. 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
5. 出荷時の庫内温度調節範囲：50～90℃
現地で50～120℃に変更可能
6. 製品コード：H057

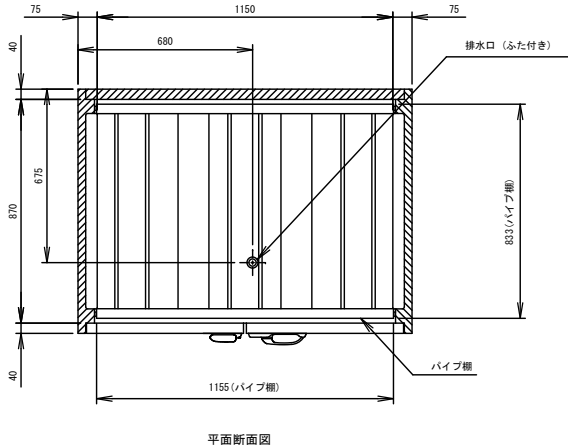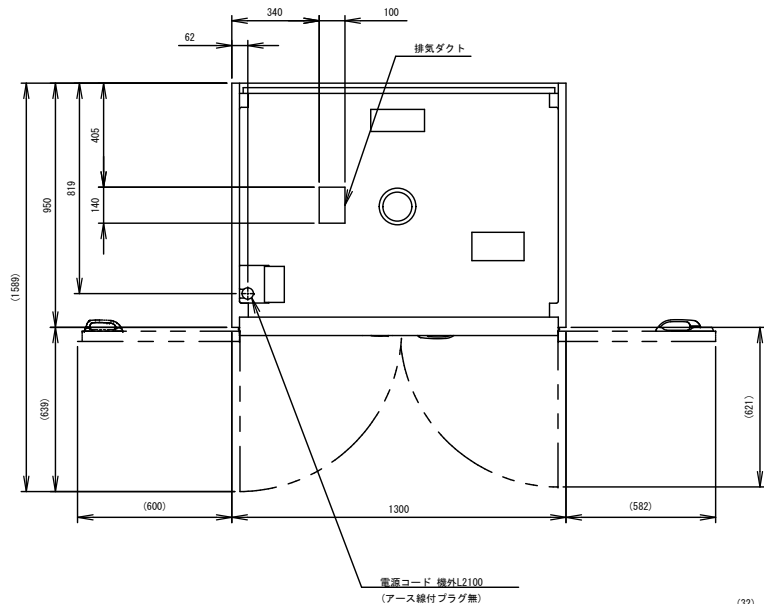



平面断面図

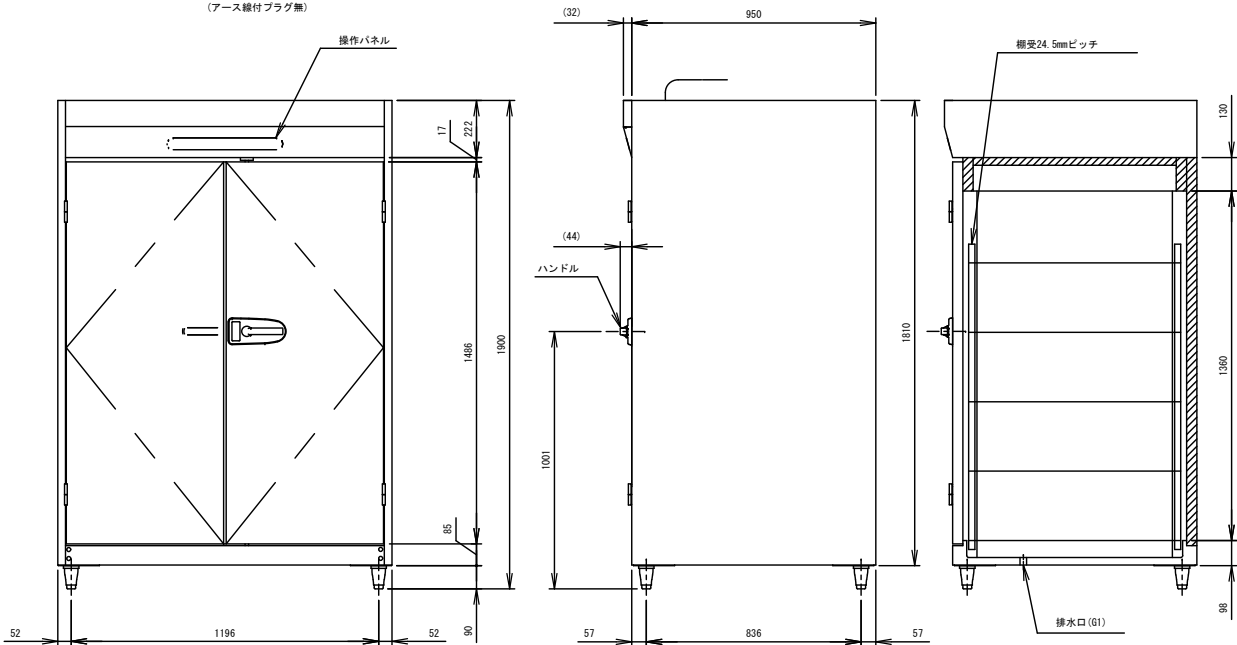



ホシザキ精機株式会社



縮尺 1/20	検図	物件名称 与権小学校	品名 器具消毒保管庫	形式 HSB-30DB3-K	寸法 W: 1300 D: 950 H: 1900	台数 3	No. C-1
年月日 2024/06/10	作図						

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース、配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時値です。
3. 元プレッシャー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード：R660-D053


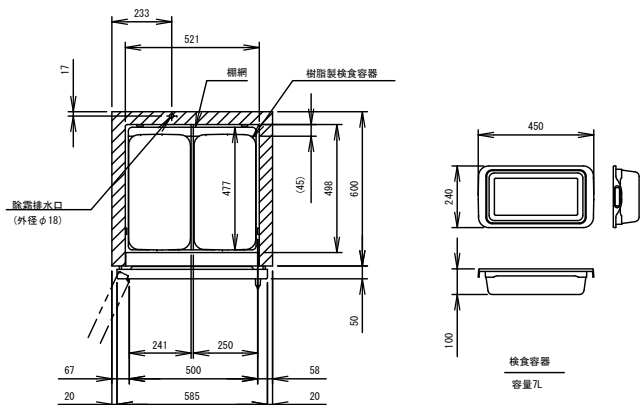
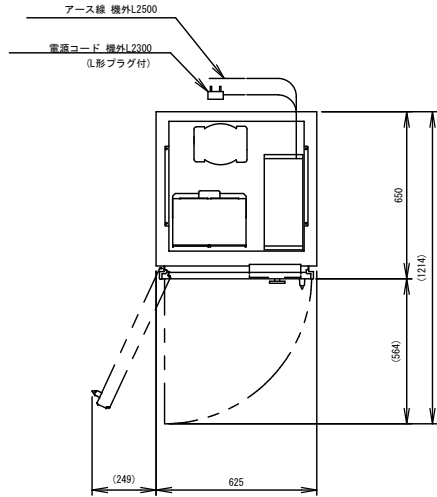


L形プラグ形状

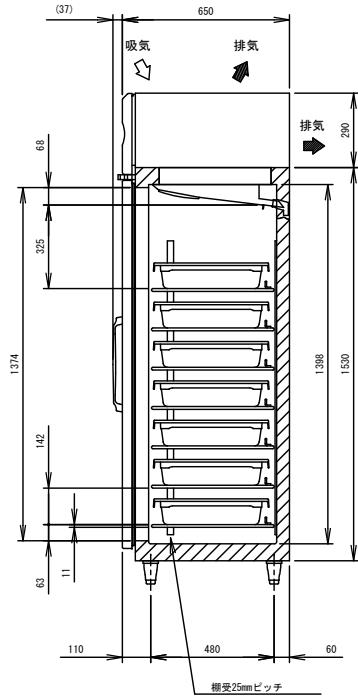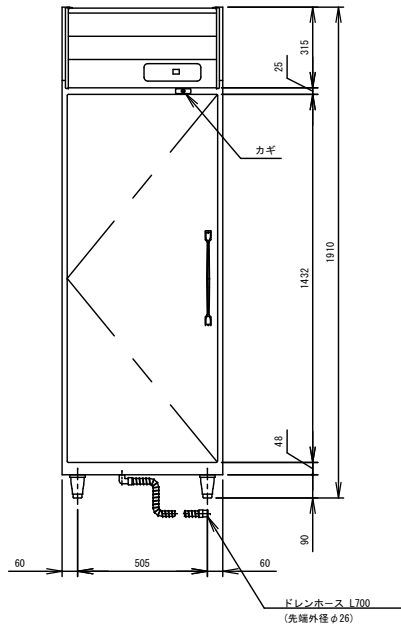

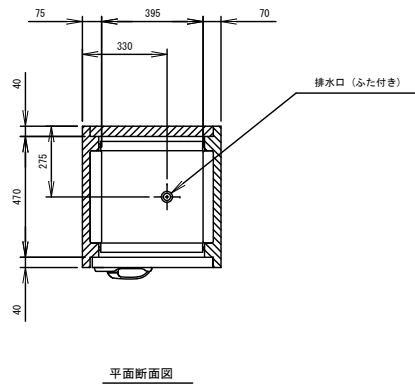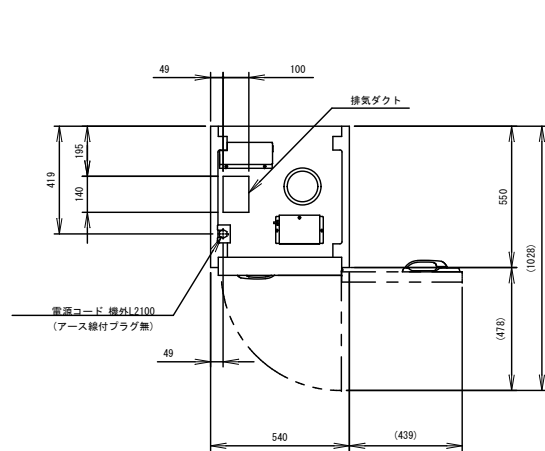

平面断面図

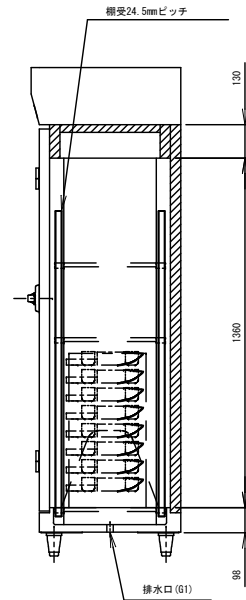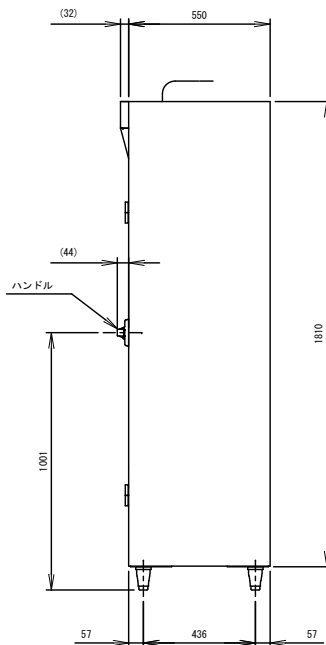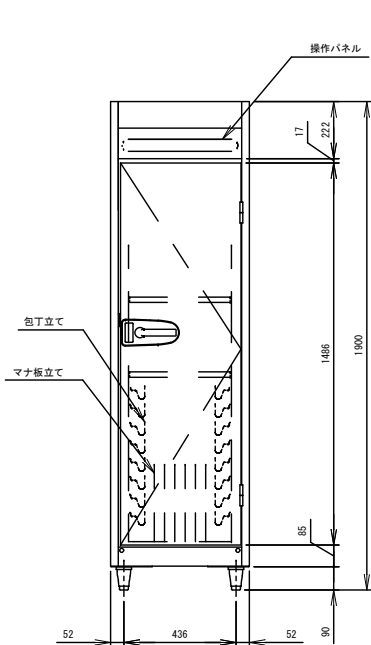

製品名	ホシザキ器具消毒保管庫
形名	HSB-5SB3-HK
電源	三相 200V 50/60Hz 容量3.0kVA (8.8A)
電流	運転電流 6.1/6.1A
消費電力	定格消費電力 2.1/2.1kW
電源コード	2.1m (アース線付、プラグ無)
包丁・マナ板収納数	マナ板5枚、包丁16本
外形寸法	幅540×奥行550×高さ1900 (～1910)mm
内形寸法	幅395×奥行470×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板 (後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、片開き (片面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式 (自動開閉式排水ダンパ付)
放熱量	460W
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御 (デジタル温度表示) 50～120℃調節可能 注5
消毒乾燥時間制御	マイコン制御 (デジタル時間表示) 5～180min調節可能
遅延運転時間制御	0～600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット (手動復帰)
脚	樹脂製90～100mm調整可能
棚	パイプ棚2ヶ、棚受12ヶ
製品質量	90kg (梱包時 100kg)
梱包	ダンボール梱包 (木製下台) 幅610×奥行770×高さ1960mm
オプション	転倒防止金具
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内



※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 元電源 (過負荷保護付漏電遮断器) は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器 (過負荷・短絡保護用、定格電流15A 定格感度電流15mA) を取付けてください。
- 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
- 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
- 出荷時の庫内温度調節範囲：50～90℃
現地にて50～120℃に変更可能
- 包丁及びマナ板の収納数は、包丁 (400mm) マナ板 (300×600×30mm) を収納した場合の収納数です。
- 製品コード：H052-D022





ホシザキ精機株式会社

縮尺 1/20	検図	物件名称 与権小学校	品名 器具消毒保管庫	形式 HSB-5SB3-HK	寸法 W: 540 D: 550 H: 1900	台数 1	No. D-3
年月日 2024/06/10	作図						

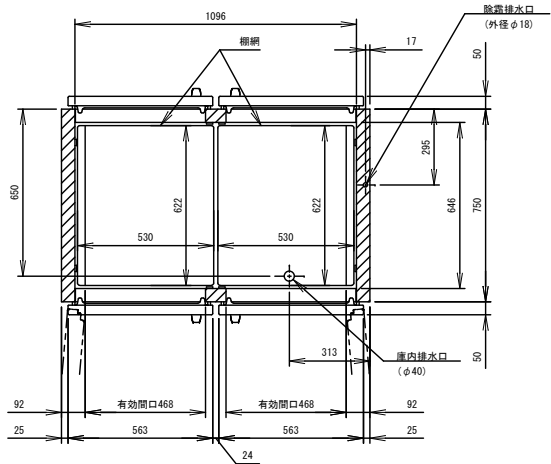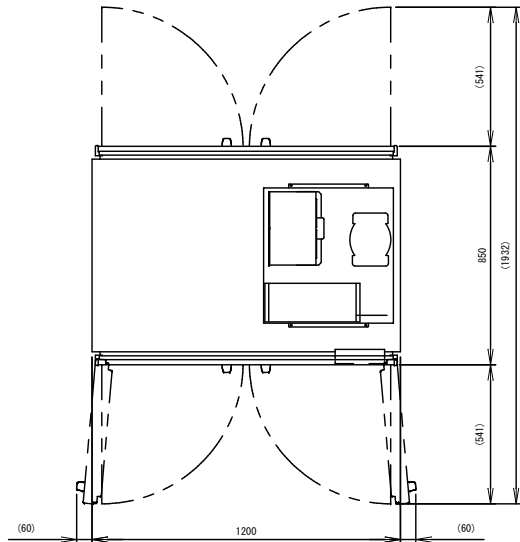

L形プラグ形状

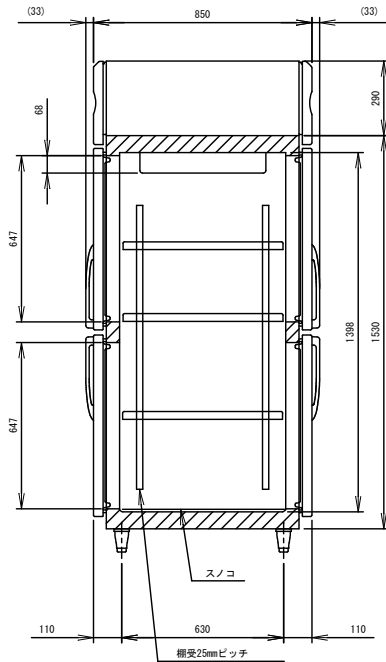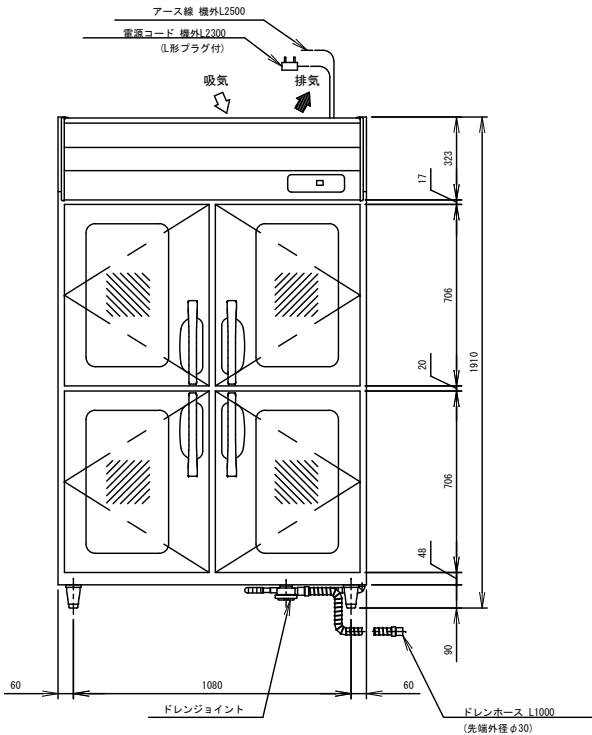

製品名	ホシザキ業務用冷蔵庫
形名	HR-120CA-4G4G
電源	単相 100V 50/60Hz 容量1.26kVA (12.6A)
電流	運転電流 5.6/4.3A 電動機定格電流 4.7/3.4A 始動電流 46/46A
消費電力	電動機定格消費電力 320/325W (力率68/95%) 電熱装置定格消費電力 339W 冷却時消費電力 409/414W 霜取時消費電力 339/339W
放熱量	890/970W
電源コード	2.3m (L形プラグ付)
定格内容積	1117L
外形寸法	幅1200×奥行850×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅1096×奥行646×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉) 熱反射コーティング付複層ガラス(ガラス扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタンー体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式、オフサイクル式自動選択
圧縮機	全密閉形 出力400W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-6～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	棚網(6枚)+スノコ(2枚)
製品質量	177kg (梱包時 206kg)
梱包	木枠梱包 幅1330×奥行980×高さ1985mm
付属品	ドレンジョイント式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。


- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 設置環境によってはガラス部およびその周辺に結露することがあります。
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
- 製品コード：R616-M184





ホシザキ冷凍株式会社


縮尺 1/20	検図	物件名称 与権小学校	品名 冷蔵庫 (バススルー)	形式 HR-120CA-4G4G	寸法 W: 1200 D: 850 H: 1910	台数 2	No. E-1
年月日 2024/06/10	作図						

1. 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますが、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 元電源 (過負荷保護付漏電遮断器) は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器 (過負荷・短絡保護用、定格電流15A 定格感度電流15mA) を取得してください。
3. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
4. 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
5. 出荷時の庫内温度調節範囲：50～90℃
現地で50～120℃に調整可能
6. 包丁及びマナ板の収納数は、包丁 (400mm)
マナ板 (300×600×30mm) を収納した場合の収納数です。
7. 製品コード：H052-D022

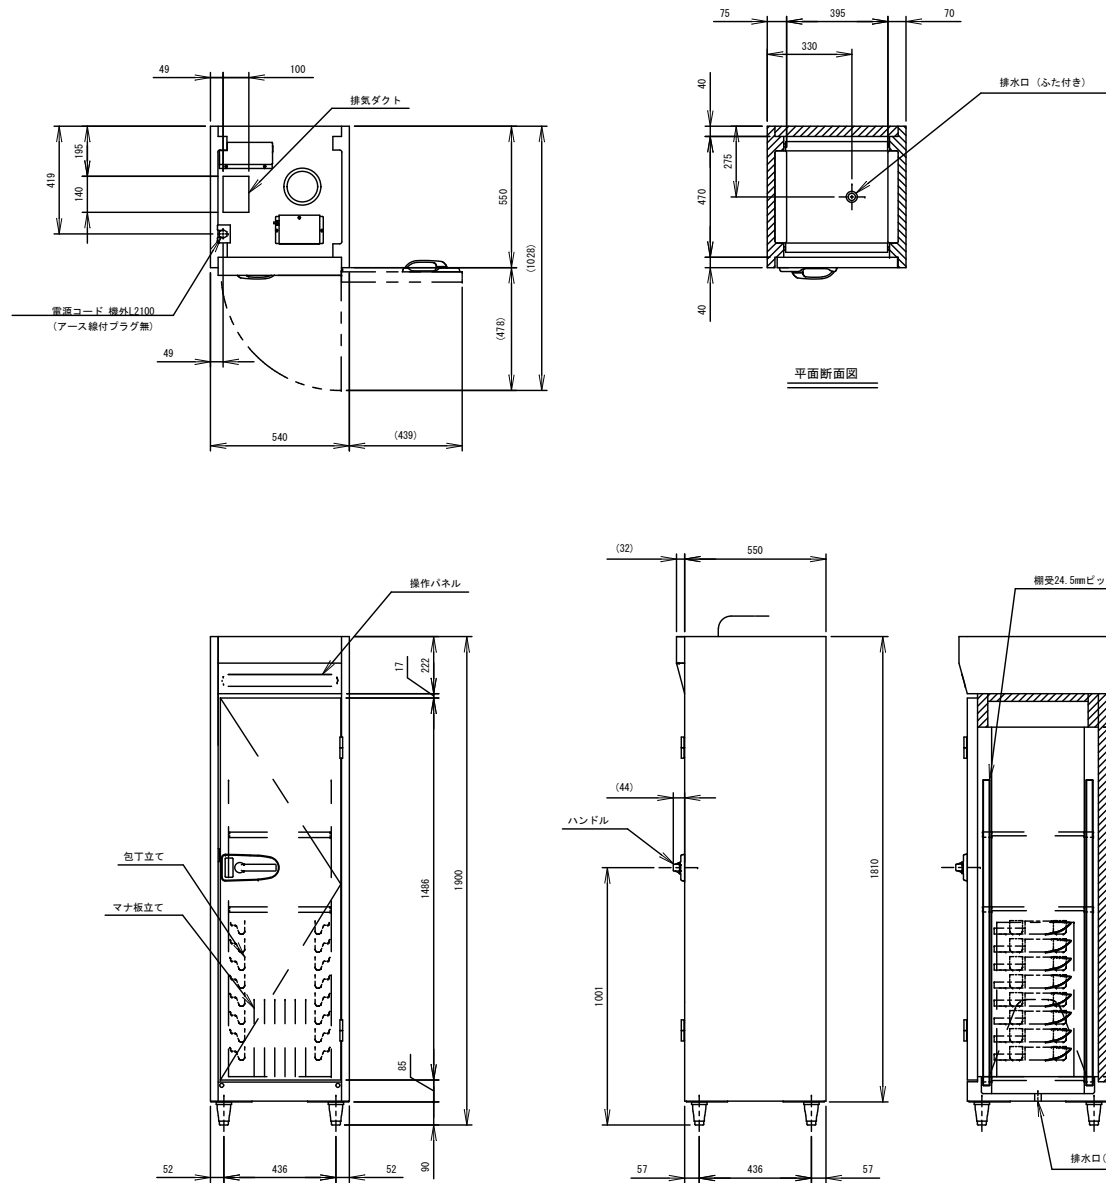

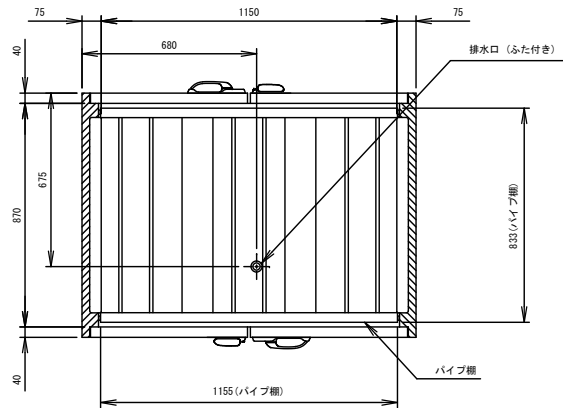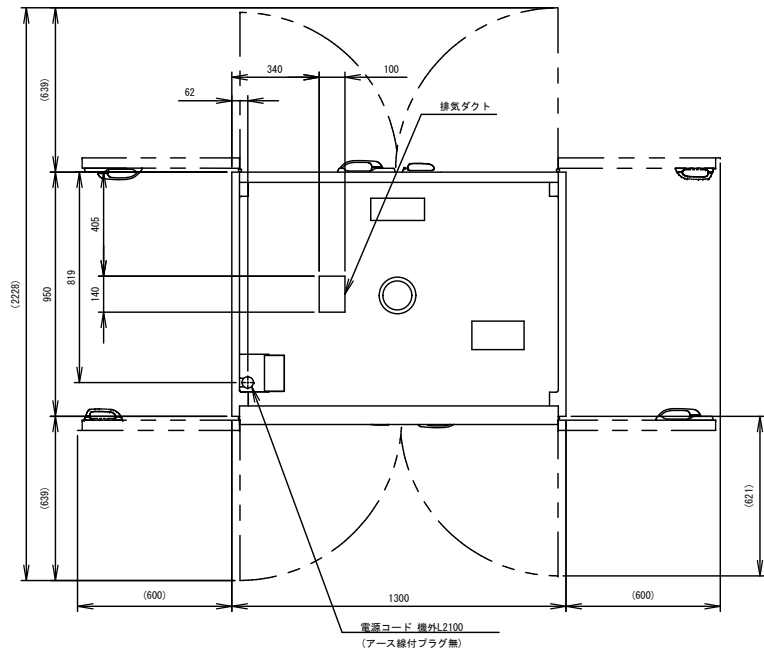

平面断面図

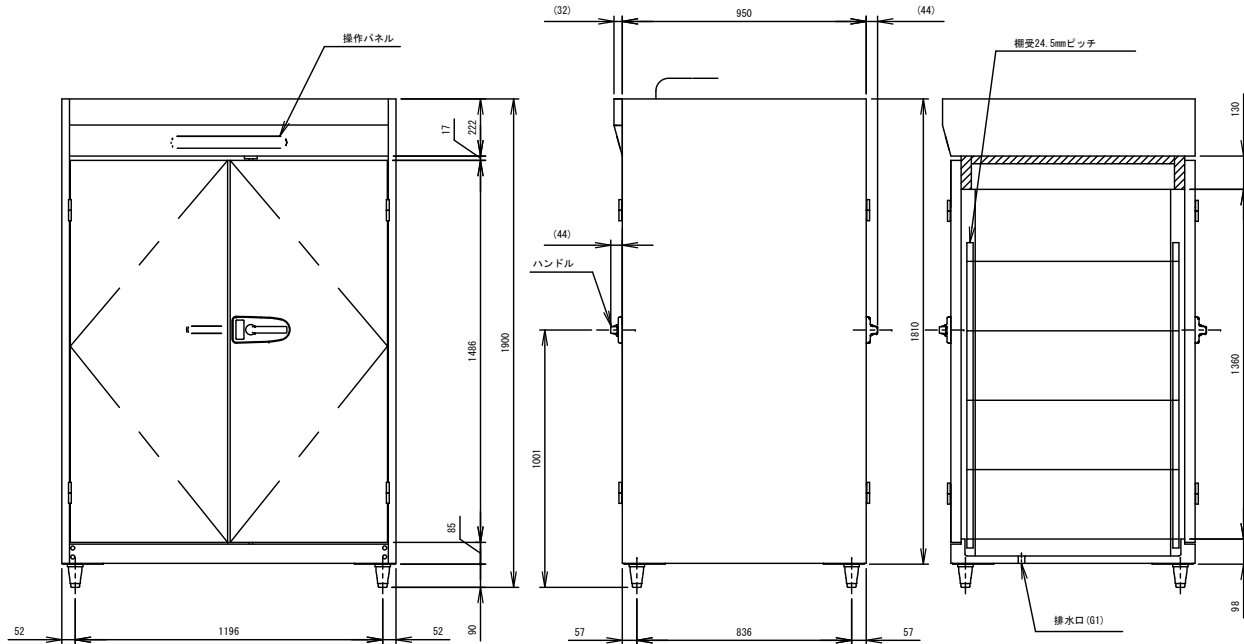

製品名	ホシザキ食器消毒保管庫
形名	HSB-300PB3-S
電源	三相 200V 50/60Hz 容量13.3kVA(38.5A)
電流	運転電流 27.0/27.1A
消費電力	定格消費電力 9.4/9.5kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法：オプション)
カゴ収納数	30カゴ(6列5段)
外形寸法	幅1300×奥行950×高さ1900(～1910)mm
内形寸法	幅1150×奥行870×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板
内装	ステンレス鋼板
扉	内外表ステンレス鋼板、緩衝開き(両面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンパ付) ファンモータ 250W、ヒータ 9.0kW
放熱量	1200W
排水口	G1(排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50～120℃調節可能 注5
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min調節可能
遅延運転時間制御	0～600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット(手動復帰)
脚	樹脂製90～100mm調節可能
棚	パイプ棚5ヶ、棚受20ヶ
製品質量	248kg(梱包時 268kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅1390×奥行1170×高さ1960mm
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内



※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所・電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 元電源(過負荷保護付漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(過負荷・短絡保護用、定格電流50A 定格感度電流30mA)を取付けてください。
- 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
- 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
- 出荷時の庫内温度調節範囲：50～90℃
現地で50～120℃に変更可能
- 製品コード：H057-D001





ホシザキ電機株式会社

縮尺 1/20	検図	物件名称 与儀小学校	品名 食缶消毒保管庫(両面)	形式 HSB-300PB3-S	寸法 W: 1300 D: 950 H: 1900	台数 1	No. G-7
年月日 2024/06/10	作図						

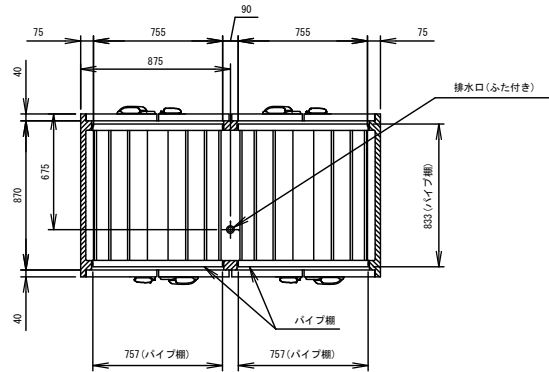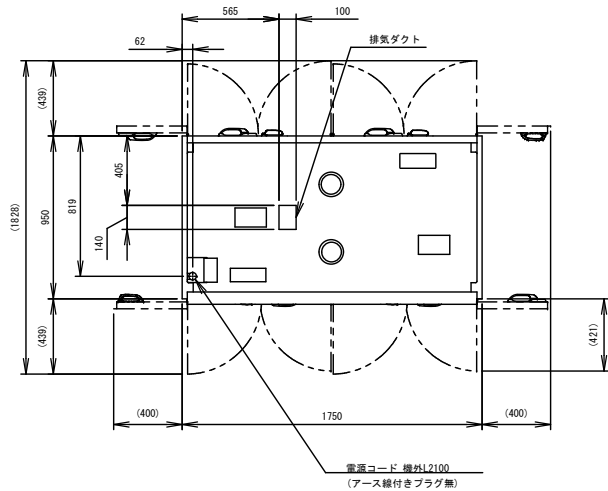

平面断面図

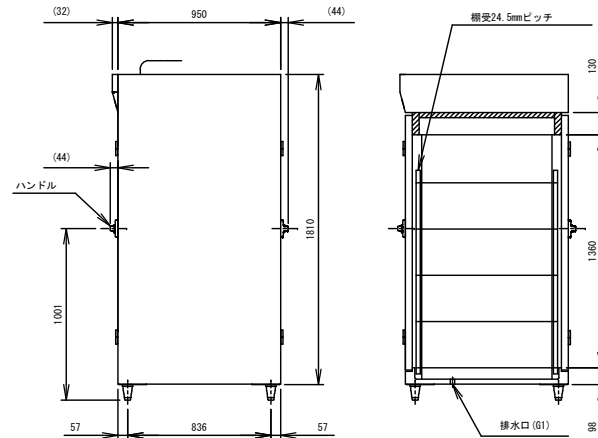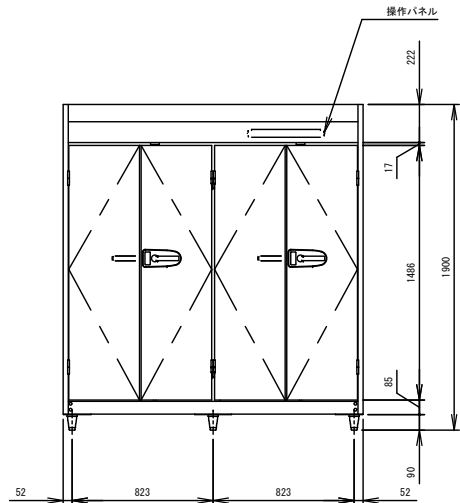

製品名	ホシザキ食器消毒保管庫
形名	HSB-400PB3-S
電源	三相 200V 50/60Hz 容量18.9kVA(54.4A)
電流	運転電流 36.8/36.8A
消費電力	定格消費電力 12.9/12.9kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法:オプション)
カゴ収納数	40カゴ(8列5段)
外形寸法	幅1750×奥行950×高さ1900(～1910)mm
内形寸法	幅1600(開口幅755×2)×奥行870×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、緩衝開き(両面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンパ付) ファンモータ 250W×2、ヒータ 6.0kW×2
放熱量	1700W
排水口	G1(排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50～120℃調節可能 注5
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min調節可能
遅延運転時間制御	0～600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット(手動復帰)
脚	樹脂製90～100mm調整可能
棚	パイプ棚10ヶ、棚受40ヶ
製品質量	318kg(梱包時 346kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅1840×奥行1170×高さ1960mm
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所・電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 元電源(過負荷保護付漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(過負荷・短絡保護用、定格電流75A 定格感度電流30mA)を取付けてください。
- 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
- 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
- 出荷時の庫内温度調節範囲:50～90℃
現地にて50～120℃に変更可能
- 製品コード:H058-D001



ホシザキ精機株式会社

縮尺 1/30	検図	物件名称 与儀小学校	品名 食器消毒保管庫(両面)	形式 HSB-400PB3-S	寸法 W: 1750 D: 950 H: 1900	台数 4	No. G-8
年月日 2024/06/10	作図						

工事区分表 区分は●印を適用する。					
No.	工 事 内 容	建築工事	機械設備工事	電気設備工事	厨房機器
1	厨房機器・搬入・据付・組付				●
2	一次側電源工事(コンセントまたは手元開閉器)			●	
3	厨房機器への二次側電源接続工事				●
4	厨房機器間の信号線工事			配管のみ △	●
5	一次側給排水・給湯・ガス配管工事		●		
6	厨房機器への二次側給水・給湯、排水・ガス管工事				●
7	給水、給湯・ガス配管元バルブ取付				●
8	厨房機器間の配管接続				●
9	フード・ダクト工事		●		
10	床ピット・床ピット見切り・グレーチング蓋 取付	●			建築と協議あり △
11	床ピット内ストレーナー(残菜カゴ)取付	●			
12	コンテナプール コンテナ消毒装置の 吊り込み用C型鋼作成及び取付	●			
13	コンテナプール コンテナ消毒装置の 吊り込み用枠作成及び取付・レベル出し				●
14	コンテナプール コンテナ消毒装置の 吊り込み用枠と天井との隙間仕舞い	●			
15	厨房機器の清掃				●
16	現場における厨房機器試運転調整				●
17	厨房機器の取扱説明書の作成・取扱説明				●
18	厨房機器開口部三方枠	●			
19	厨房機器開口部三方枠と厨房機器との隙間仕舞				●

※No.2、No.3の電源接続について、コンセントプラグ(プラグの形状含む)が直結かは厨房機器より電気設備工事へ事前に要望するとし、直結の機器について開閉器までは電気設備工事で行う。

※No.4の機器間の信号線の空配管までは電気設備工事で行う。ただし、必要な空配管を厨房機器より電気設備工事へ事前に要望すること。

※No.5の一次側配管位置は図示の通りとする。ただし、機器の納まり等により変更が必要な場合は別契約の工事業者と調整を行うこと。

※No.10の床ピット配置は図示の通り、機器の納まりにより変更が必要な場合は本業務の負担で行う。